
特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-P222

取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。 拡張機能については弊社ホームページをご覧 ください。

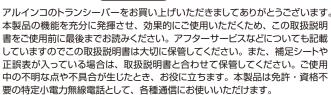



Pルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋ブラザビル14階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高騰橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階 TEL.06-7638-258-28 福岡営業所 〒812-0013 福剛市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間/10:00~17:00 月曜~金曜(祝祭日及び 12:00~13:00 は除さます) ホームページ http://www.alinco.co.jp/ 電子事業」をご覧ください。

PS0854A

使用前のご注意

高温、多湿、直射日光の当たるところ、粉じん の多い場所は避けてお使いください。

■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律 で禁止されています。分解したり内部を開けるこ とは絶対にしないでください。

■ご使用禁止場所

本機は総務省技術基準適合品ですが、使用場所によっ ては思わぬ電波障害を引き起こすことがあります。次のような場所では使用しないでください。 (航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継

日本国内でのみ使用してください。

■诵信距離

通信できる距離は周囲の状況によって大きく異な ります。 山頂など条件のよい所 : 2km またはそれ以上

河原など障害物のない平地 :500m~1km 程度 見通しのよい道、郊外の住宅地:500m程度

市街地のような障害物の多い所: 200m 程度

注意 ローパワー時は、半分以下になります。

■外郭保護性能について

指定の純正防水型アクセサリーを本体に装着す ることで、IP67 相当の耐塵防水になります ただし、常に水しぶきや海水、油脂、薬品がか かる環境や、鉄粉が飛散するような環境での使 用で発生する不具合については保証しておりま また、すべての製品を出荷前に検査して その性能を保証するものではない「相当品」で すので、水没、流水での洗浄は絶対におやめ< ださい。濡れたときは乾いた布で手早く拭き取 り、電池を抜いて内部をよく乾燥させてください。防水素材は時間が経つと劣化しますので 弊社では外郭保護性能についても製品と同じ保 証期間とさせていただいております。

(ALINCO)

SET® A

■バッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。 受信待ち受け状態 で約 5 秒間キー操作がないとこの機能が動作し 信号を受信するか、キー操作がおこなわ れるとバッテリーセーブは解除されます。バッテ リーヤーブ動作時に信号を受信すると、 通話の 始めが途切れる場合がありますが、異常ではあ りません。

■暗宝物

間にビルや橋脚、または山や丘陵等の障害物が あると通信できる距離が短くなります。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

3 分制限 (3 分以上は連続で送信できません) ……………

10 秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計 3 分になると自動的に送信は停止します。 中継通信の場合も連続した中継動作が3分を越えるとタイムアウトします。



-定の強さ以上の信号を受信しているときは [PTT] キーを押しても送信できません。 受信中に [PTT] キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

注意 ビープを OFF にしているとき、アラーム音は鳴りません。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のように なっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表示の意味	
危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
図記号	表示の意味	
<u> </u>	↑記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容が描かれています。	

○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。 ●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停雷などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損害な どの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

の中に具体的な指示内容(左図の場合は AC アダプターをコンセントから

■使用環境・条件

この製品を使用できるのは、日本国内のみ です。国外では使用できません。 This product is permitted for use in This product is permitted for use in Japan only

この製品を人命救助などの目的で使用して ー、故障・誤動作などが原因で人命が失われ ることがあっても、製造元および販売元はその 責任を負うものではありません。

この製品どうし、または他の無線機とともに 至近距離で複数台使用しないでください。 お互いの影響により故障・誤動作・不具合

この製品を何らかのシステムや電子機器の一部 として組み込んで使用した場合、いかなる誤動 作・不具合が生じても製造元および販売元はそ の責任を負うものではありません。

指定以外のオプションや他社のアクセサ リー製品を接続しないでください。故障の 自動車などの運転中に使用しないでくださ

い。交通事故の原因となります。 運転者が使用するときは車を安全な場所に 止めてからで使用ください。携帯型無線機 を運転者が走行中に使用すると道路交通法 違反で罰せられます。

電子機器の近くでは使用しないでください。 電子機器の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となり表 となります。

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したとき 「対応がご帰れてに及が反肩 ドム版に「対信 ひんこと は、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、 中継局周辺では使用しないでください。運行の安全や無線局の運用、放送の受信に 支障をきたしたり、各種機器が故障・誤動 作する原因となります。

病院や医療機関では、医療機器などに支障 がないか十分に確認の上、管理者の許可の もとご使用ください。 無線機を使用したことによって、いかなる誤動 作・不具合が生じても、当社は一切その責任 を負いかねますのでご了承ください。

■トランシーバー本体の取り扱いについて

イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げてく ださい。聴力障害の原因になることがあります。 イヤホンを耳に装着する際、静電気が放電することが ありますのでご注意ください。

このトランシーバーは調整済みです。特定小電力ト ランシーバーをユーザーが改造、変更することは法律で禁止されています。 サイズ違いのアンテナに交換することはできません。

布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、 ケースが変形したり、火災の原因となります。直射 日光を避けて風通しの良い状態でご使用ください

水をかけたり、水が入ったりしないよう、ま 水をかけたり、水が入ったりしないよう、また故意にぬらさないようにご注意ください。 対障の原因となります。 故障の原因となります。

防浸保護には条件があります。 水などでぬれやすい場所(風呂場など)で は使用しないでください。故障の原因となり ます。

近くに小さな金属物や水などの入った容器を置か 近くに小さな金属物や水などの入った容器を直かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電・故障の原因となります。

■充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感雷・地暗の原理 しせいしせ 災・感電・故障の原因となります。

充電器の AC プラグのコードをタコ足配線しない 充電器の AC フラクのコート・とノー人・・・・・・・でください。加熱・発火の原因となります。

ぬれた手で充電器の AC アダプターに触れ たり、抜き差ししないでください。感電の原 充電器の AC アダプターを、AC コンセント に確実に差し込んでください。AC アダプター の刃に金具などが触れると、火災・感電・ 故障の原因となります。

充電器の AC アダプターの刃に、ほごりが付 着したまま使用しないでください。ショート や加熱により火災・感電・故障の原因となり

■異常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源を OFF にして、 電池を取り外し、充電器をご使用の場合は、 AC アダプターを AC コンセントから抜いてく ださい。異常な状態のまま使用すると、火災・

感電・故障の原因となります。修理はお買い 上げの販売店、または当社サービス窓口にご 連絡とだけ、おたば当社サービス窓口にご 連絡ください。お客様による修理は、違法で すから、絶対にお止めください。

> ■異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭い がするとき ■落としたり、ケースを破損したりしたとき

■内部に水や異物が入ったとき ■AC アダプターのコードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)

■保守・点検

本体や充電器のケースは、開けないでください。 けが・感電・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店または当社サ

ービスセンターにご依頼ください。 製造番号ラベルをはがさないでください。 製造番号がわからないと保証サービスをお受 け頂くことができません。

雷が鳴り出したら安全のため本体の電源を OFF にし、充電器をご使用の場合は AC 7 ダプターを AC コンセントから抜いて、ご使 用をお控えください。

/ 注意

テレビやラジオの近くで使用しないでく ださい。電波障害を与えたり、受けたり することがあります。

湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風 通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となること い。火災・感電・故障の原因となること

ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多 い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となること があります。

グループトーク機能を使用する際、特定 の番号において異なる機種との間で通話 が途切れる場合があります。このような 時は違う番号を選んで通話をお試し さい。これはグループトーク機能に使われるトーン信号の精度が機種によってばらつくことによる相性のためであり故障 直射日光があたる場所や車のヒーターの 吹き出し口など、異常に温度が高くなる 場所には置かないでください。内部の温 度が上がり、ケースや部品が変形・変色 したり、火災の原因となることがありま

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が 当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となること があります。

電波を使用している関係上、無線機器の 通話は第三者による傍受を完全に阻止することはできません。 そのため、機密を要する重要な通話に使

用することはお勧めできません。 マイク部にシール類を貼らないでくださ 相手に音声が聞こえなくなります。

■トランシーバー本体の取り扱いについて

アンテナを誤って目などにささないよう にしてください。

イヤホン / マイクロホン端子にはオプショ ンのイヤホン / マイクロホン以外は接続しないでください。故障の原因となるこ とがあります。

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本体の電源を OFF にして、電 池を取り外し、充電器をご使用の場合は AC アダプターを AC コンヤントから抜

衝撃や水分、異物の混入などによる故障 の場合は、保証対象外になります。

■充電器の取り扱いについて

充雷器の AC アダプターを抜くときは、 コードを引っ張らないでください。火災 京電・故障の原因となることがあります。 必ず AC アグブターを持っておいてくだ 必ず AC アダプターを持って抜いてくだ 充電器の AC アダプターを熱器具に近づ けないでください。火災・感電・故障の 原因となることがあります。

■保守・点検

汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭 きしてください。 ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤 などを使うと外装や文字が変質する恐れ

があります。 洗浄剤などを直接無線機に吹き付けない でください。機器内部に浸透し故障の原 お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源を OFF にして、電池を取り外し、 充電器をご使用の場合は、AC アダプター を AC コンセントから抜いてください。

製造番号ラベルをはがさないでください 製造番号がわからないと保証サービスを お受け頂くことができません。

付属品と取り付け方 **|充電池および充電器(オプション)**


付属品をご確認ください

□ベルトクリップ (ネジ1本) □ハンドストラップ

□取扱説明書(本書) | 保証書


注意 保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書・レシートを保証書といっしょに保管してください。 ご購入日が証明できる書類がないと保証サービスは無効となりますのでご注意ください。

ベルトクリップをネジで本機の背面に取り付けます。

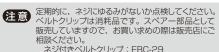




本機背面上部にあるストラップ用の通し穴に取り付けま

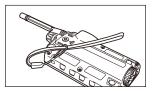


電池の入れ方

①電池フタを左(反時計方向)に回して取り外します。 ②単三形乾電池またはニッケル水素充電池 (EBP-179) 1 本を [-] 側から入れます。 ③電池フタを右(時計方向)に回して取り付けます。

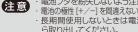

電池の極性 [+/-] を間違えないように入れてください。 長期間使用しないときは電池をトランシーバーか ら取り出してください。

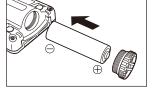

充電池、充電器および関連するアクセサリーは下記のとおりです。

●ニッケル水素充電池: EBP-179

を満充電するのに要する時間は約6時間です。

(1.2V 1900mAh) ●ツイン充電器セット: EDC-179A

●連結充電スタンド : EDC-179F

●連結用 AC アダプター : EDC-162 ●シングル充電器セット: EDC-181A

充電池は出荷時には十分に充電されていません。お買い上げ後に満充電してからご使用くだ 充電器 (EDC-179A/179R/181A) を使用して、空のニッケル水素充電池 (EBP-179)

注意
市販の単三形充電池は EBP-179 と形状が違うためご使用になれません。
弊社の充電器は、対応する弊社製品専用です。市販の充電池を充電することはできません。


①トランシーバーにニッケル水素充電池(EBP-

179) を装着します。 ②AC アダプターのプラグを充電スタンド背面の ジャックに接続します。

③AC アダプターを家庭用コンセント AC100V

④トランシーバーを充電スタンドのポケットに挿入

充電が開始すると赤色ランプが点灯します。 1 台のみ、または 2 台同時に充電可能です。 ⑤充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。

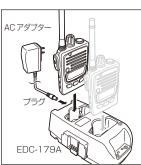

連結充電スタンド (EDC-179R) を使用して 連結充電するときは、必ず連結用 AC アダプ ター (EDC-162) が必要です。 最大で5台連結し、トランシーバーを10台同 時に充電することができます。


①充電スタンドどうしを連結します。ロックレバー が固定されていることを確認してください。 ②充電スタンド裏面のコネクタを接続します。 ③連結用 AC アダプターのコネクタを、端の充

④連結用 AC アダプターを家庭用コンセント AC100Vに接続します。 ⑤トランシーバーを充電スタンドのポケットに挿

電スタンドのコネクタに接続します。

入します。

充電が開始すると赤色ランプが点灯します。 最大で 10 台同時に充電可能です。 ⑥充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。

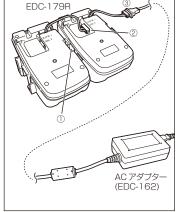

トランシーバーを前方のポケットに挿入すると赤色ランプが点灯するが、後方のポケットに挿入すると緑色ランプが点灯する、あるいはその逆の動作をすることがあります。 充電開始を決定する回路の個体差により、このような動作をすることがありますが異常で はありません。無駄な追い充電は電池の劣化を早めます。

ニッケル水素充電池を保存するときは、満充電した状態で高温多湿を避けて保存してくだ 注意


> ニッケル水素充電池を 6ヶ月以上で使用にならなかったときは、一時的に性能が低下し 時間が短くなることがあります。 その場合は、下記の方法でニッケル水素充電池のリフレッシュをおこなってください。

①トランシーバーにニッケル水素充電池を装着します。

②指定の充電器を使用し満充電した後、トランシーバーの電源を入れたまま放置します。 ③「減電池表示が出る」「トランシーバーの電源が切れる」など、電池を使い切るのを待って再度充電をおこなってください。

リフレッシュをおこなっても、ニッケル水素充電池の使用時間が著しく短い場合は寿命が尽 きたものと思われます。新しいものにお取り替えください。


各部の名前とはたらき

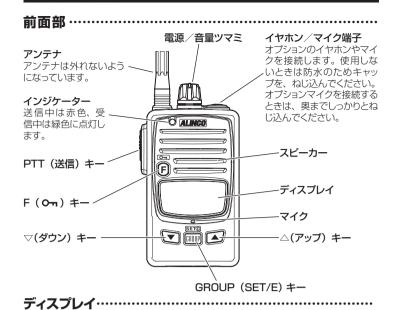

秘話機能表示 VOX 機能表示 コンパンダー機能表示 バイブレータ ベル機能表示 F 表示 機能表示 減電池表示 M□米秘話♪◎□ その他の チャンネル グループ番号表示 ∽ 中継 ■■■■■■ キーロック表示 Sメーター表示 中継チャンネル表示

●交互通話時

レジャー、ビジネス両方の20チャンネルを搭載しています。

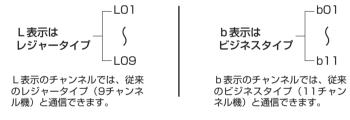

●中継通信時

レジャー、ビジネス両方の27チャンネルを搭載しています。



基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。カスタマイズ方法や拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

交互诵話......

電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回します。

音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回します。 ツマミに表示された数字 (1~8) が大きいほど音量 が大きくなります。

▽キーと△キーを同時に押すと「ザー」というノイズ が聞こえ、音量の目安となります。 適切な音量に調整してください。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押して交互通話用チャンネルのLO1 ~09、b01~11を選択します。 通話したいトランシーバー全てを同じチャンネルに合わ

キーを押し続けると連続してチャンネルが切り替わりま



ALINGO

ALINCO

受信する

信号を受信するとスピーカーから相手の声が聞こえます。 インジケーターが緑色に点灯し、ディスプレイのSメーターが信号の強さに応じて点灯します。


メモ 本機にはテールノイズキャンセラー機能を搭載しており受信終了時の「ザッ」というノイズが低減されています。(テールノイズキャンセラー機能を搭載した機器間の通話においてのみ有功)

送信する

信号を受信していないことを確認してから[PTT]キー を押します。

→インドバケーターが赤色に占げします。 [PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。

マイクと口元は約5cm離してください。 一定の強さ以上の信号を受信しているときは警告音 「プププ」が鳴り送信できません。

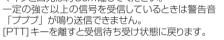

直接の通信では電波が届かない場所にいる相手と中継器を介して通話することが 別途、弊社製の中継器が必要です。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押して中継通話用チャンネルのL10 ~ 18、b12~29を選択します。

→「中継」が点灯します。



送信する

[PTT]キーを押し続けます。

→直後に「ピピ」という音が鳴ります。

[PTT] キーを押しながらマイクに向かって話します。

メモ お使いになる中継器の設定をご確認ください。 中継器にグループトーク機能が設定されている場合は、本機にもグループトーク機能を設定して

中継用チャンネルでは、子機どうしの直接通話はできません。 それぞれの機器が至近距離にあると誤動作することがあります。 子機-中継器間、子機-子機間は10m以上離してください。

セットモード

各種機能を用途やお好みに合わせてカスタマイズすることができます。

①[F] キーを押しながら[SET] キーを押します。 →セットモードに入り項目が表示されます。

②[SET]キーを押すごとに項目が切り替わります。

[F]キーを押すと前項目に戻ります。

③▽または△キーを押して設定値を変更します。

④[PTT]キーを押して設定を完了します。

メモ セットモードについての詳しい内容や、本書に記載していない上級セットモードについては 数井ホーパーミアをプログライギート 弊社ホームページをご覧ください http://www.alinco.co.ip/「電子事業」

初期値 セットモード 機能説明 選択項目 電池選択(アルカリ/ニッケル水素) コンパンダー(雑音低減) AL / ni OFF / ON AL OFF CmP-oF vo-oF VOX (音声検出送信) OFF / Lo / Hi OFF Scr-oF OFF / ON OFF bP-Lo ビープ音量(操作音) OFF / Lo / Hi Lo EdP-oF エンドピー(送信終了音) ベル(呼び出しお知らせ OFF / ON OFF bEL-oF LmP-5 OFF / 5秒 / ON HLd-oF PTT ホールド(送信保持 OFF / ON OFF OFF / ON Ptt-on PTT オンオフ (送信禁止 ON At-on2 中継器接続手順 OFF / ON1 / ON ON2 EAr-on イヤホン断線検知 ON CLb-oF OFF / ON OFF 送信出力(Hi: 10mW / Lo: 1mW) Lo / Hi EmG-oF OFF / ON OFF 緊急通報機能 (「SET/E」長押しで通報) Vib-oF バイブレーター(呼び出しお知らせ) OFF/ON1/ON2/ON3

送信中に▽または△キーを押すと、呼び出し音が鳴り相手を呼び出すことができ ます。▽と△キーでは音色が異なります。

同じグループの人とだけ通話したいときは、グループトーク機能を使用します。

[GROUP] キーを押す

→グループ番号が点灯します。

グループ番号を合わせる

「F」キーを押しながら▽または△キーを押して自分のグ ループのトランシーバーを全て同じグループ番号に合

グループ番号は01~50を選択できます。

L05-01

SETO A

注意 [F]キーを押しはじめたらすぐに▽または△キーを押してください。 [F]キーを長く押すとキーロックになります。

送信する

[PTT] キーを押しながらマイクに向かって話します。

→同じチャンネル、同じグループ番号の相手とだけ通話できます。

従来製品とグループトークによる通話をおこなった際、会話が途切れることがありますがトーン 周波数や検出精度の違いによるものです。 このような場合は上級セットモードの「トーンマージン拡張」機能をONにしてお試しください。

キーロックしておくと誤操作を防止できます。

簡易キーロック(LoC-1)

[F]キーを約2秒押します。


→「LoC-1」が点滅したあと「**〇・・**」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。

通常キーロック(LoC-2)

「F] キーと「GROUP」キーを同時に約2秒押します。 →「LoC-2」が点滅したあと「**O¬**」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。

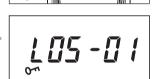

ALINCO

減電池表示······

電池の残量が少なくなると「□」が点灯し、電池の 交換時期が近づいていることをお知らせします。 さらに残量が少なくなると「
」が点滅します。 点滅したら新しい電池と交換してください。



「電源が入らない」「オンオフを繰り返す」「ディス 出た場合も電池の消耗が考えられるため、新しい電 油にっかい ロモルシの月本がったんごんのにめ、 利しい 単池と交換してください。 電池選択(セットモード)設定が適正でないと正し いタイミングで雷池交換時期を表示しません。

IJヤット·····

設定状態がわからなくなったときに初期化します。

[F]キーを押しながら電源を入れます。 →ディスプレイ全点灯中に[F]キーを離します。 →工場出荷状態のLO1チャンネルになります。

M□兴秘話♪❸□ 888.888 ∽ 中継 ■■■■■■

その他の機能

本書には記載していない拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。 http://www.alinco.co.jp/「電子事業」

デュアルオペレーションモード

メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごと に交互受信し、そのどちらとも通話すること ができるモードです。1台のトランシーバー で2台のはたらきをします。

木機をリモコンとして、中継器のチャンネル などを遠隔操作する機能です。本機能は、 中継器DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P1 12Rに対応しています。

リモコンモード

メモ 誤ってこれらのモードに切り替わり、ディスプレイにおかしな表示が出たときは電源を入れ直すと 正常な状態に回復することがあります。

故障とお考えになる前に

症 状	原因	処 置
電源が入らない。	電池の入れ方が間違ってい	電池を正しく入れ直してください。
表示が消える。	る。	新しい電池と交換してください。
	電池が消耗している。	充電池を充電してください。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、
		チャンネルを変更してください。
	3分の通信制限時間を超	[PTT]キーを離し2秒たってから
	過している。	送信してください。
キー操作できな	キーロックされている。	キーロックを解除してください。
い。		
充電しない	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き
		取ってください。
	充電池が専用品でない。	専用充電池EPB-179を使用して
		ください。

処置を実施しても異常が続くときはリセットしてください。 電池が消耗していると誤動作することがあります。新しい電池に交換してください。

製造中止製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともあります

補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

オプション一覧

EBP-179 一ッケル水素充雷池 ツイン充電器セット (AC アダプタ EDC-122 付き) EDC-179A EDC-179R 連結ツイン充電スタンド (別売 EDC-162 が必要) シングル充電器セット FDC-181A 連結充電用大容量 AC アダプター FDC-162 スピーカーマイク(防水プラグ) EMS-62 (%1) EMS-71 (%1) 防水スピーカーマイク(防水プラグ) イヤホンマイク(業務仕様・防水プラグ) FMF-32A イヤホンマイク(防水プラグ) FMF-36A イヤホンマイク (業務仕様・防水プラグ) FMF-48A イヤホン (耳かけ式・防水プラグ) FMF-58 イヤホンマイク(防水プラグ) FMF-59A プラグ変換ケーブル (防水プラグ) FDS-14 ソフトケース

(※1) スピーカーマイクは、PTTホールド機能、VOX機能が使用できません。 上記以外のオプションマイク製品を使用するには、別途プラグ変換ケーブル (EDS-14)が必要です。

FSC-51

送受信周波数	レジャーチャンネル	421.8125~421.9125MHz(受信)	
		422.2000~422.3000MHz	
		440.2625~440.3625MHz(送信)	
	ビジネスチャンネル	421.5750~421.7875MHz (受信)	
		422.0500~422.1750MHz	
		440.0250~440.2375MHz (送信)	
周波数制御チャンネル	421.8000 / 440.2500MHz		
電波形式	F3E (FM) / F1D (FSK)		
送信出力	1 OmW/1 mW		
受信感度	-14dBu (12dB SINAD)		
音声出力	50mW以上 (内部スピーカー) /15mW以上 (外部出力)		
通信方式	単信、半複信		
定格電圧	DC1.5V (単三形電池1本) / DC1.2V (EBP-179使用時)		
動作温度範囲	-10~+50℃		
寸 法	突起物(ダイヤル・アンテ	ナ)除く 幅54mm×高さ92mm	
	電池収納部の突起除く厚る	さ17mm(厚さ最大28.5mm)	
アンテナ長 L:約16cm M:約7.5cm			
重 量 L:約138g (単三形電池1本含む)			
	M:約128g(単三形電池	1本含む)	

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略してい る場合があります。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。